




Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Montaż paroizolacji w przypadku renowacji dachu od zewnątrz




- Nałożyć płytę ocieplającą o stałej strukturze (chroni paroizolację przed wystającymi, uszkadzającymi ją przedmiotami)
- Zamontować paroizolację w najniżej położonym obszarze krokwi za pomocą taśmy Twinet

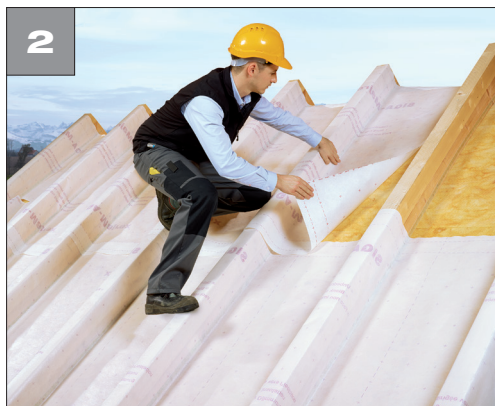


- Układać folię **Majrex** tak, aby zadrukowana powierzchnia była zwrócona w stronę osoby układającej
- Fole nie nałożyć tak, by zachodziły na siebie na ok. 10 cm, przymocować za pomocą taśmy Twinet i ewentualnie za pomocą zszywacza
- Podczas montażu Majpell 5 uwzględnić zdjęcie 2a




- Zakleić łączenia zakładów i miejsca przejść powietrznoszczelnie za pomocą taśmy Wigluv 60
- Nie nadaje się jako nakrycie tymczasowe/dach prowizoryczny

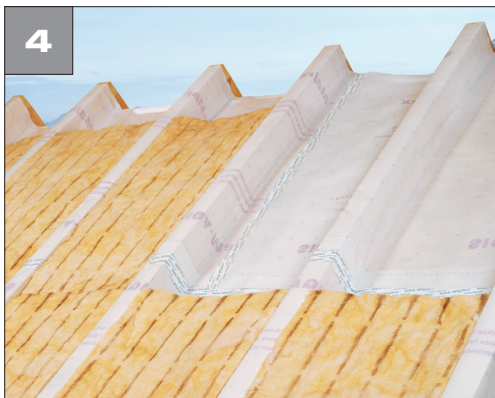

- W przestrzeń między legarami dopasować materiał ocieplający.




Szczelność powietrzna od wewnątrz

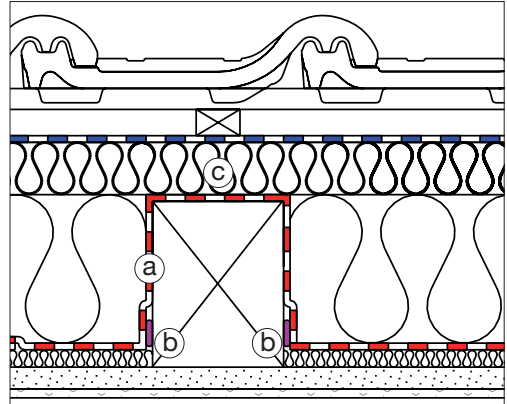

Renowacja dachu z zewnątrz przy użyciu Majpell 5:

- Układać folię **Majpell 5** tak, aby gładka zadrukowana powierzchnia folii była zwrócona w stronę osoby układającej

- Paroizolację ① przymocować powietrznoszczelnie od dołu do krokwi za pomocą ② taśmy Twinet
- Warstwa izolacji cieplnej ③ ponad krokwią $R \geq 1,1$
- W miejscach położonych > 800 m n.p.m. projektowanie powinno nastąpić przy współudziale fizyka budowli

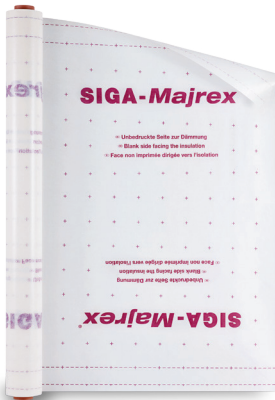

Majrex®

S. 117

Majpell® 5

S. 118

Twinet®

S. 128