



Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz


Montaż paroizolacji w przypadku izolacji nakrokwiowej



- Układać folię **Majrex** tak, aby zadrukowana powierzchnia była zwrócona w stronę osoby układającej
- Fole nie nałożyć tak, by zachodziły na siebie na ok. 10 cm, przymocować za pomocą taśmy Twinet albo zszywacza




- Zakleić łączenia zakładów i miejsca przejść powietrznoszczelnie za pomocą taśmy Wigluv 60
- Nie nadaje się jako nakrycie tymczasowe/dach prowizoryczny

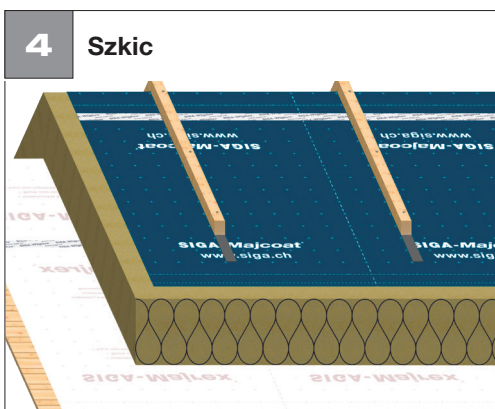

Efekt końcowy:

- Folia Majrex przy izolacji nakrokwiowej




Szczelność powietrzna od wewnątrz



Izolacja nakrokwiowa z Majpell 5:

- Układać folię **Majpell 5** tak, aby gładka zadrukowana powierzchnia folii była zwrócona w stronę osoby układającej

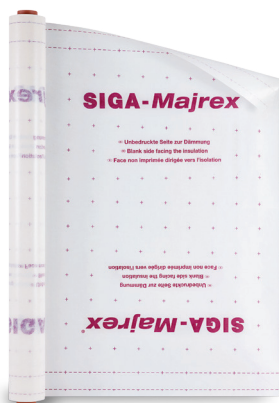

Majrex®

S. 117



Majpell® 5

S. 118



Wigluv® 60

S. 130